NO.B574

取扱説明書 ブラケット

保管用

MB5574

このたびは、マックスレイ照明器具をお買い上げいただきまことにありがとうございます。ご使用になる前に必ず本説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

施工者様へのお願い

器具の取付け、電気工事は電気設備技術基準に従って、有資格者が行って下さい。一般の方の工事は法律で禁止されています。工事終了後、この説明書は必ずお客様にお渡し下さい。

安全に施工していただくために

⚠警　告

●この器具は一般屋内壁面じか付器具です。天井や床に取付けたり、下記の使用環境、条件では使用しないでください。**感電・火災・落下の原因となります。**

・周囲温度が常時 35℃以上の所
・屋外など水のかかる所や、風呂場など湿気の多い(湿度 85%以上)所
・振動・衝撃の激しい所や、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所
・粉塵の多い所

●施工は、取扱説明書に従い確実に行ってください。施工に不備があると、**火災・感電・落下の原因となります。**

●取付け方向に制限があります。取扱説明書や器具表示に従い正しく取付けてください**火災・落下の原因となります。**

●器具を改造しないでください。**火災・感電の原因となります。**

⚠注　意

●器具に表示された電源電圧の± 6%以内で使用してください。**火災・感電の原因となることがあります。**

●器具と天井面との距離には制限があります。取扱説明書に従い十分な距離を取ってください。**火災の原因となります。**

■ 各部の名称

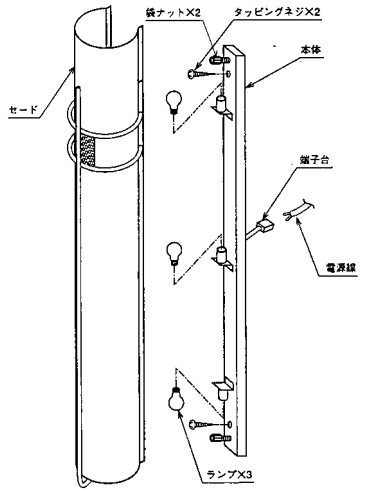

■ 天井面や床面との距離

●器具と床面や天井面との距離は 30 ｃm以上離してください。接近しすぎると、**電球交換などの保守がしにくくなるばかりでなく、火災の原因ともなります。**

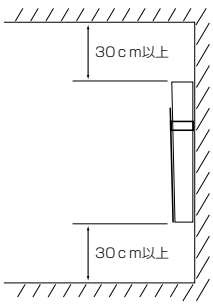

■ 取付方法

1. 電源線を端子台に接続する。

●電源線の外部被覆をストリップゲージに合わせて取り、確実に接続してください。接続が不完全ですと、**火災の原因となることがあります。**

2. 本体を壁面に取付ける。

●逆付けは出来ません、本体の表示にしたがい正しい向きに取付けてください

●タッピングネジ２本で確実に取付けてください。
(取付けピッチ　750 mm)

●取付け面が弱い場合は補強材などで補強してください。

3. 本体にセードを取付ける

●本体の袋ナットをゆるめてセードのダルマ穴に袋ナットを引っ掛けて、袋ナットを締め付けてください。

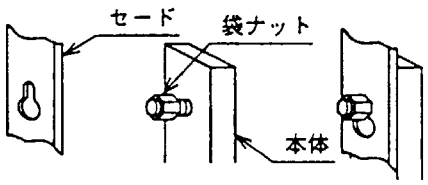

4. 付属の電球または、器具に表示してある電球をソケットに確実に取付ける。

●電球交換の際には、本体表示にしたがって、指定された電球を使用してください。指定以外の電球を使用すると
火災の原因となることがあります。

ご使用前に、この説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。

NO.B574

安全にご使用いただくために

⚠警　告

●器具や電球を布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。**火災・感電の原因となります。**

●電球交換の際には、本体表示にしたがって、指定された電球を使用してください。指定以外の電球を使用すると、**火災や器具故障の原因となります。**

●器具を改造しないでください。**火災・感電・器具故障の原因となります。**

●万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、**火災・感電の原因となります。**すぐにスイッチを切ってください。
異常がおさまったことを確認して**電器店・工事店**に修理をご依頼下さい。

⚠注　意

●電球交換や、お手入れの際は、安全のため電源を切ってから行ってください。**やけど・感電の原因となることがあります。**

●器具の下にストーブやコンロなどの発熱物を置かないでください。**火災・落下・電球の短寿命の原因となります。**

■電球交換

電球の交換は、セードを外して行ってください。

セードの外し方

本体の袋ナットを少しゆるめ、袋ナットに引っ掛けてあるセードを少し持ち上げるようにしてはずしてください。

セードの取付け方

袋ナットにセードのダルマ穴を引っ掛けて、袋ナットを締め付けてください。

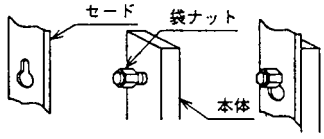

●電球交換や、お手入れの際は、安全のため電源を切ってから行ってください。**やけど・感電の原因となることがあります。**

●電球交換の際には、本体表示にしたがって、指定された電球を使用してください。指定以外の電球を使用すると、**火災の原因となることがあります。**

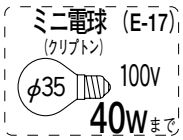

×　３灯

■セードについて

セードは特殊素材のため、若干変色する場合がありますが、異常ではありません。

■器具の保守・点検

●照明器具の取り替え時期の目安は、通常のご使用状態においては約８年～10年です。
安全に使用するため、５年に１回程度の器具点検及び、6ヶ月に１回程度の清掃を行うようにお願いします。

●汚れを落とす場合は、石鹸にひたした、柔らかい布をよく絞ってふきとり、乾いた布で仕上げてください。
シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色・変質の原因となります。

お客様相談窓口
マックスレイ株式会社
東京☒ 03-3791-2711　名古屋☒ 052-252-9556
大阪☒ 06-6967-0123　福岡☒ 092-431-7824